

JÄTTEEN PUTKIKERÄYS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE

NYT SAA LUUKUTTAA!

OIKEA LAJITTELU on kaiken A ja O. Jätteitä varten on viisi eri luokkaa, joita ei auta sekoittaa keskenään. Mitään maalaisjärkeä kummempaa työkalua lajittelussa ei kuitenkaan tarvita. Luukkujen värit ovat jätelajin mukaan.

MERKITSE TÄHÄN sähköisten avaimiesi sarjanumerot:

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ varten tarvitset sähköisen avaimen, jolla keräyspisteen syöttöluukut avautuvat. Kadonneen avaimen tilalle voit tilata uuden Helpdeskin numerosta 010 407 9793 (ark. 8-20, la 9-18). Ilmoitathan tilauksen yhteydessä kadonneen avaimen sarjanumeron. Avaimen hinta on 20 €/kpl.

PIDÄ PUTKESTA HUOLTA

JÄTELAIN MUKAAN bio- ja sekajäte tulee olla pussiin pakattuna. Biojätteelle tulee olla oma biohajoava pussi; sekajätteen suhteen voi käyttää esim. kaupan muovikasseja. Myös muovipakkaukset on hyvä pakata muovipussiin.

Täyttöluukusta mahtuu korkeintaan yksi 20 l pussi kerrallaan. Mitään pitkiä tai kookkaita esineitä järjestelmään ei saa laittaa, vaan niiden paikka on lajitteluhuoneessa. Väärä esine voi aiheuttaa toimintahäiriön ja ylimääräisiä käyttökustannuksia.

PUTKEEN EI SAA LAITTA

MM. SEURAAVIA esineitä/materiaaleja: matot, joulukuuset, vaatteet, jääkiekkomailat, sateenvarjot, mapit, risut, aaltopahvi, paistinpannut, styroksi, mikroaaltouunit, leivänpaahditimet ja muut koneet/laitteet sekä vaaralliset jätteet.

BIOJÄTE



Lihan, kalan, hedelmien, leivän ja vihannesten tähteet; myös munankuoret, kahvinporot, suodatinpussit, talouspaperi ja leikkokukat.

MUISTA:

Käytä biojätteelle tarkoitettua pussia (älä sanomalehdestä tehtyä käärettä); sulje pussi huolella. Mitä kuivempaa biojäte on, sen parempi järjestelmän toimivuuden kannalta.

PAPERI



Lehdet, mainosposti, esitteet, luettelot, kopio- ja piirustuspaperit, pehmeäkantiset kirjat, valkoisesta paperista tehdyt paperikassit ja kirjekuoret.

MUISTA:

Älä tuki putkea – pudota paperit löyhinä ja irrallisina nippuina. Älä laita ruskeassa paperikassissa tai muovipussissa.

KARTONKI



Maito- ja mehutölkit, muro- ja keksipakkaukset, sokeri- ja jauhopussit, leivoslaatikot, munakennot, juomien kartonkiset pakkaukset, paperirullahylsyt, muovipinnoitetut käärepaperit, paperikassit.

MUISTA:

Huuhtaise nestepakkaukset käytön jälkeen, litistä ja pakkaa sisäkkäin. Revi pitsalaatikat.

SEKAJÄTE



Muovipussit, vaipat, likaiset pakkaukset, pienet muoviesineet.

MUISTA:

Tavallinen muovipussi käy hyvin – mutta jätä kolmasosa (1/3) tyhjäksi ja sulje pussi huolella.

MUOVI- PAKKAUKSET



Tyhjät, puhtaat ja kuivat elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja -purkit, muovikassit, -pussit ja -kääreet. Korkit, kannet ja pumppuosat erikseen.

MUISTA:

Laita muovipakkaukset muovipussissa putkeen.

PIKAOPAS VIHREÄMPÄÄN TULEVAISUUTEEN – KOHTA OLET JO KIERRÄTYSMESTARI

TOIMI NÄIN:

1 Kotona

Lajittele jätteet huolellisesti ohjeiden mukaan.

PUSSIIN: sekajäte, muovi ja biojäte

IRTONAISENA: kartonki ja paperi

2 Luukulla

Vie sähköinen avain syöttöluukun vieressä olevan valkoisen lukijan päälle, jolloin lukijalaitteeseen syttyy keltainen valo merkiksi siitä, että lukijalaitte on tunnistanut avaimen. Tämän jälkeen merkkivalo muuttuu vihreäksi ja syöttöluukun lukitus avautuu. Merkkivalon ollessa punainen, käytä viereistä saman jätelajin syöttöpistettä jos mahdollista.

Avaa luukku ja pudota jäte syöttöaukosta. Tarkista, ettei maahan ole pudonnut roskia ja sulje luukku huolellisesti.


3 Lajitteluhuoneessa

Putkeen sopimattoman, asumisesta syntyvän materiaalin keräykseen on lajitteluhuoneita, joissa on keräysastiat. Lajitteluhuoneisiin voit viedä metallin, lasin, sekä suuren sekajätteen ja suuren pahvin. Lajitteluhuoneeseen eivät kuulu jäteputkeen kuuluvat materiaalit tai sähkölaitteet, paristot, lamput, patjat ja suuret huonekalut. Lajitteluhuoneet aukeavat Rööri-avaimella tai koodilla. Katso lajitteluhuoneiden sijainti www.jatkasaarenroori.fi

VOIT MYÖS aina soittaa Helpdesk-palvelunumeroon, jos olet epävarma siitä, miten toimia oikein.

Huonekalut, patjat, kuormalavat, sähkölaitteet, paristot ja lamput voit viedä HSY Sortti-asetalle ja uudelleenkäytettävät kierrätyskeskukseen. Isoille esineille voit tilata Nouto-Sortin HSY:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30).

JÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATE

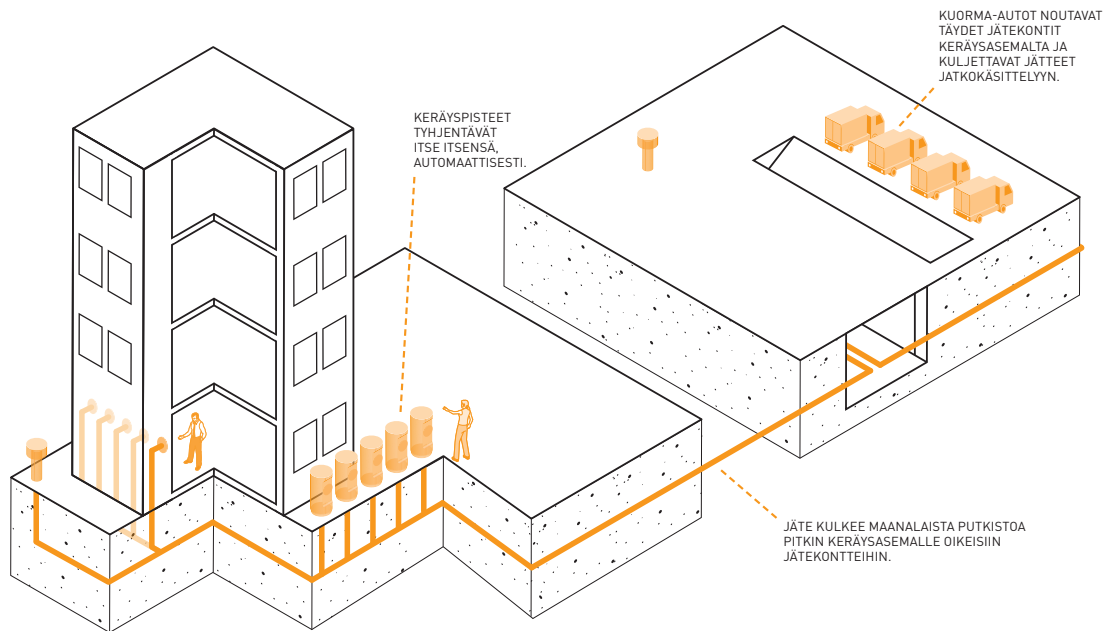

YHTEYSTIEDOT

CAVERION SUOMI OY valvoo jätejärjestelmän toimintaa 24 h/7 keskusvalvomossaan. Mikäli järjestelmän toiminnassa on jokin häiriö (esim. jätepuiston luukku ei aukea, syöttöpiste on täynnä tai jokin muu akuutti häiriötilanne) soita:

HELPDESKIN NUMEROON 010 407 9793 (ARK. 8-20, LA 9-18)

MIKÄLI HALUAT muuten antaa palautetta, tai häiriötilanne ei ole niin akuutti että vaatisi välitöntä toimintaa, voit lähettää palautetta verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella <http://jatkasaarenroori.fi/yhteystiedot/>